

kultur
WIENHAUSEN

PRÄSENTATIONSTECHNIK IM KULTURHAUS WIENHAUSEN



BEAMER UND LEINWAND

- Das Kulturhaus verfügt über einen an der Decke installierten Beamer.
- Der Beamer ist auf die Motorleinwand eingestellt, die vor dem roten Vorhang heruntergelassen werden kann.
- Die Tontechnik beschallt den Raum aus vier in den Ecken aufgehängten Lautsprechern.







BEAMER UND LEINWAND

- Sie finden die Fernbedienungen für den Beamer und die Leinwand auf der Fensterbank links hinter dem roten Vorhang.





BEAMER VERWENDEN

- Fahren Sie die Leinwand herunter und schalten Sie bitte den Beamer ein.

- Der Beamer zeigt nach kurzer Zeit (Aufwärmphase) an, dass er noch keine Verbindung zum Sender hat.



einschalten

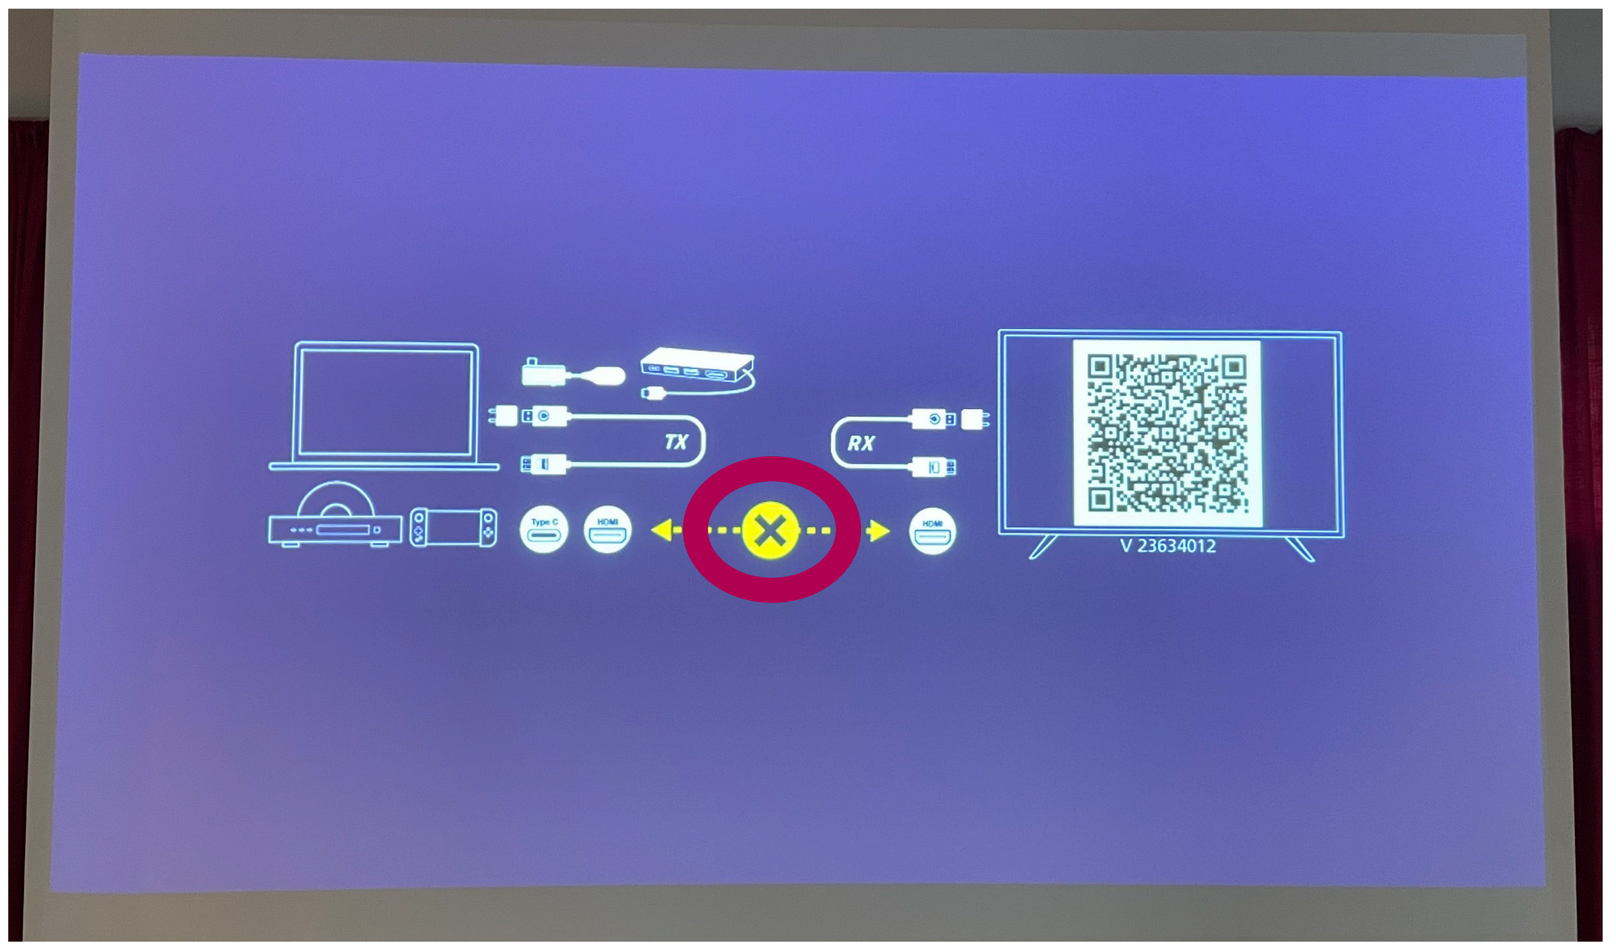

- Das ist OK und richtig so.
  Als nächstes verbinden Sie Ihr Gerät mit Hilfe des Senders. Wie das geht, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

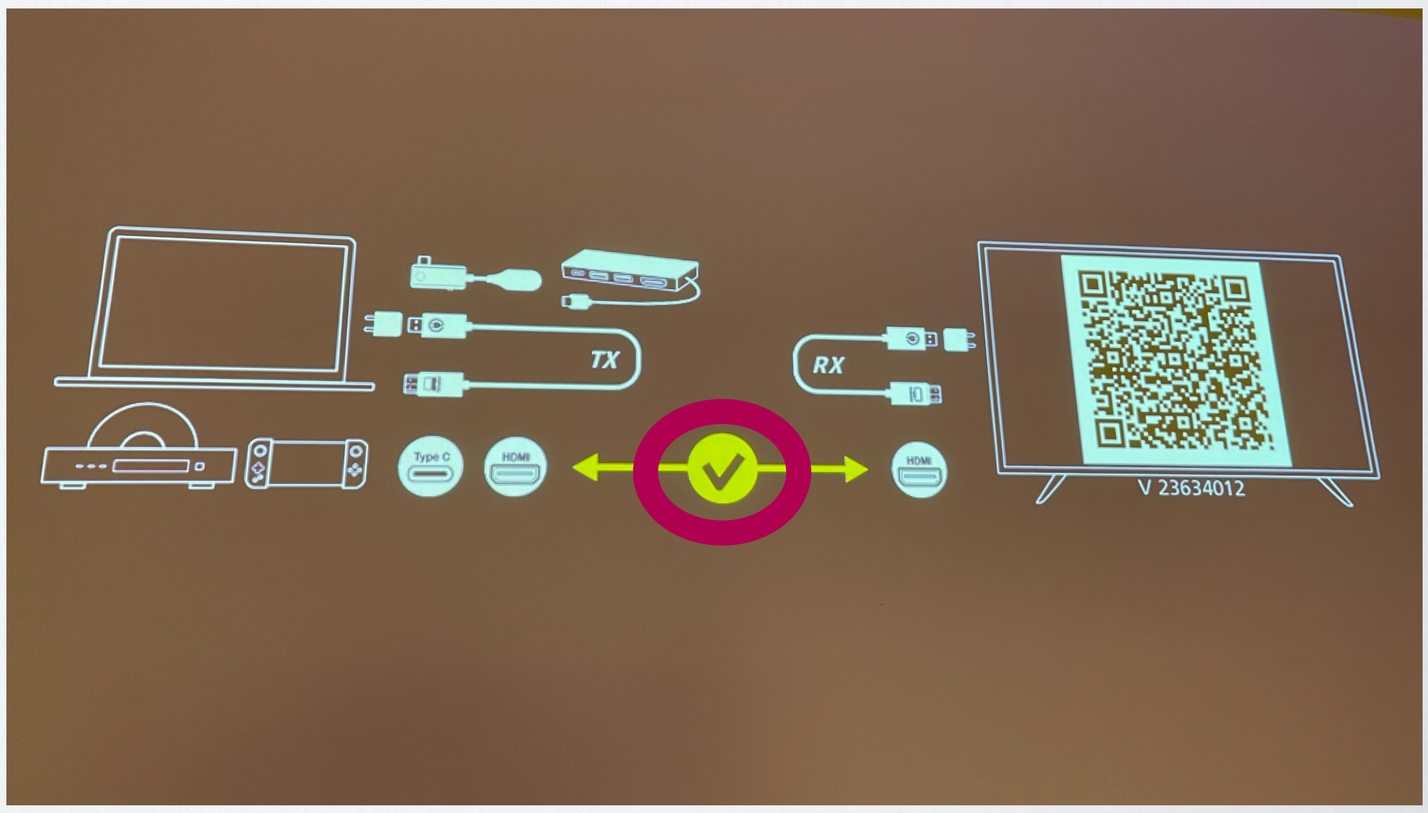

BEAMER VERWENDEN

- Es gibt grundsätzlich zwei Anschlussmöglichkeiten für das Bild über den Beamer:
  1. **HDMI** - inkl. HDMI mini (Typ C) und HDMI micro (Typ D)
  2. **USB-C**

- HDMI und USB-C verbindet sich kabellos über den vorhandenen Sender mit dem Beamer. Sie können Ihr Notebook frei im Raum platzieren.

- Sie finden den Sender, die Fernbedienungen und weiteres Audio-Zubehör in der Fensterbank (jedenfalls sollte es so sein).

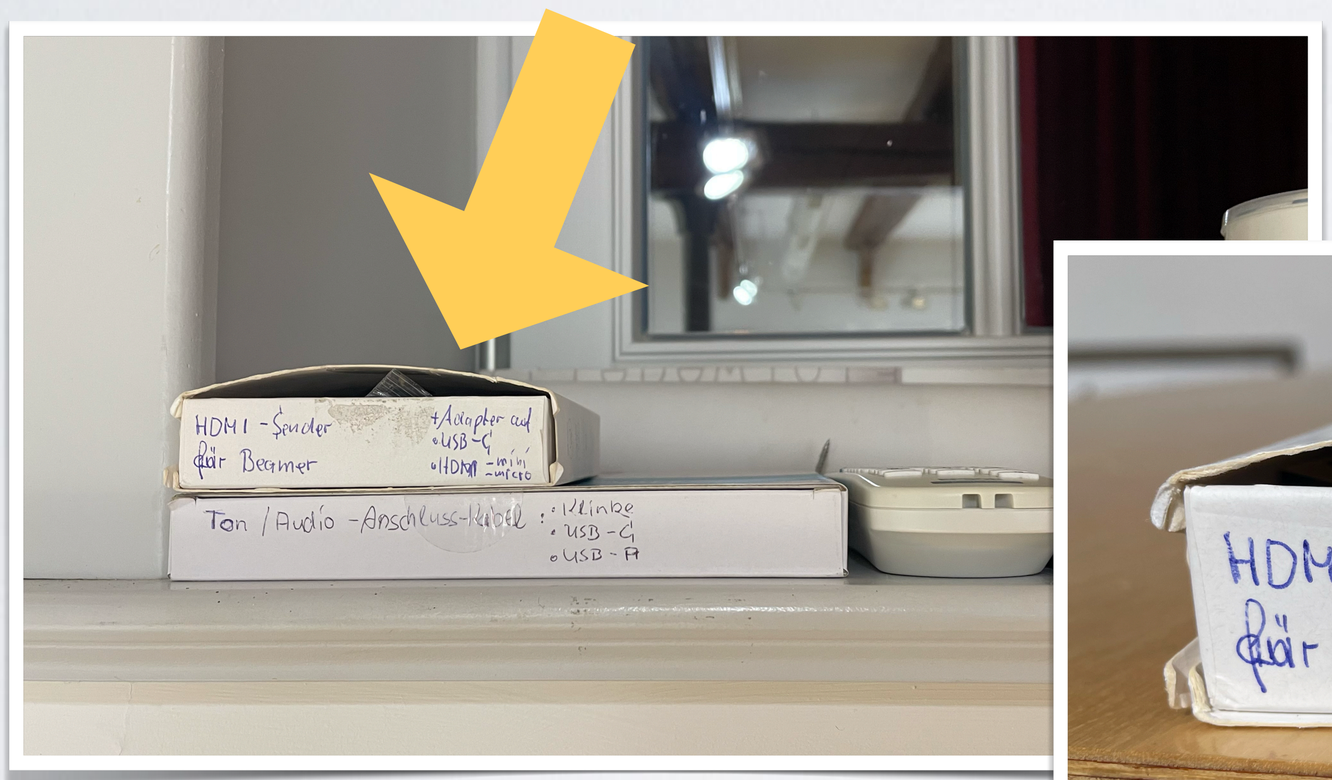



Sender (mit USB-Stromversorgung)

- Diese kleine Box enthält den HDMI-Sender…







BEAMER VERWENDEN

Grundsätzlich gilt für alle Verbindungsarten: Verbinden Sie erst USB-Kabel/ Stromversorgung oder Adapterkabel - je nachdem was gebraucht wird -, bevor sie den Sender in Ihr Gerät stecken. Wenn Sie das beherzigen, vollzieht sich alles weitere wie von selbst (Plug&Play).

Ihr Gerät hat einen HDMI-Anschluss - Seite 1

- Nehmen Sie den Sender und das USB-Kabel aus der Box. Gegebenenfalls auch die Adapter für die anderen HDI-Stecker-Typen. Das hängt von Ihrem Gerät ab.





- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Sender und falls benötigt, einen der HDMI-Steckeradapter auf HDMI mini oder HDMI micro.
  Schließen Sie nun zuerst das USB-Kabel an Ihren PC an. Das USB-Kabel versorgt den Sender mit Strom.

BEAMER VERWENDEN

Ihr Gerät hat einen HDMI-Anschluss - Seite 2

- Der Beamer zeigt nun an, dass er Verbindung hat, allerdings noch kein Signal empfängt.

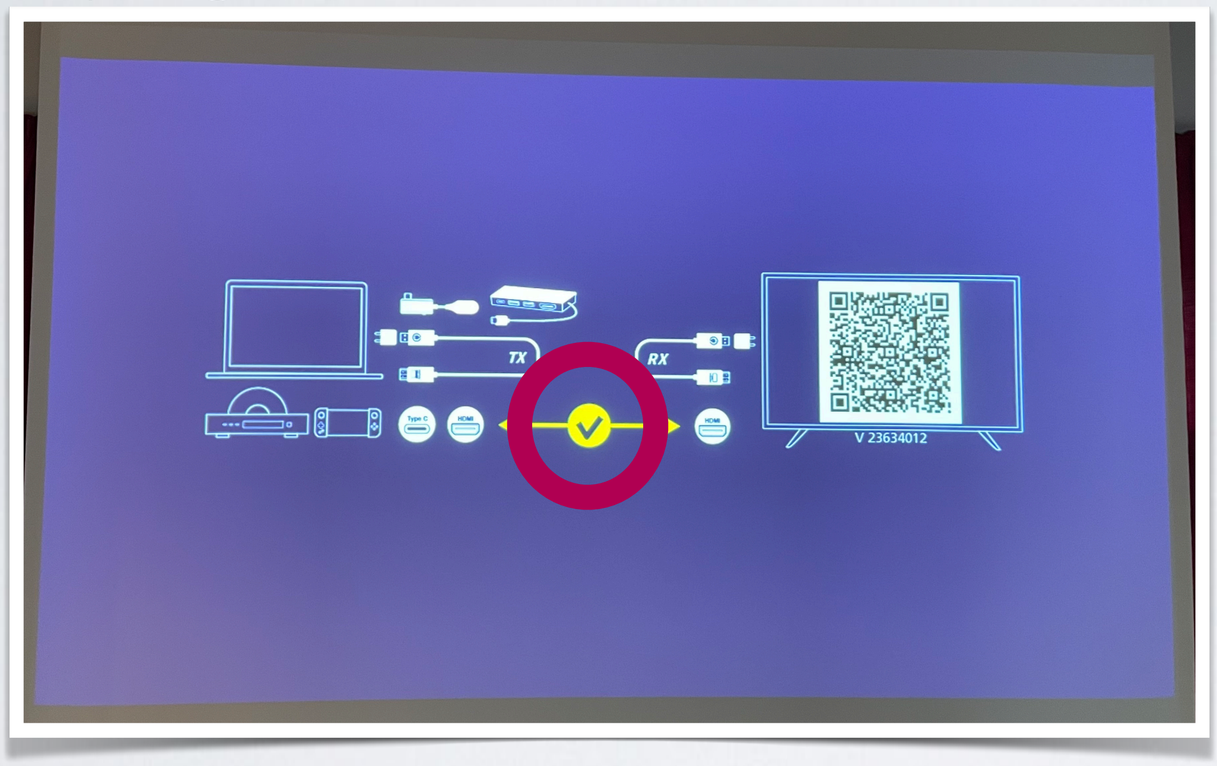



- Stecken Sie nun den Sender in den HDMI-Anschluss Ihres Gerätes.



- Ta-Taaa…



BEAMER VERWENDEN

Ihr Gerät hat einen USB-C - Anschluss

- Nehmen Sie den Sender und und den USB-C - Adapter aus der Box. Das USB-Kabel zur Stromversorgung brauchen Sie in diesem Fall nicht, da der Strom über den USB-C - Anschluss kommt.



- Verbinden Sie zuerst den USB-C - Adapter mit dem Sender…

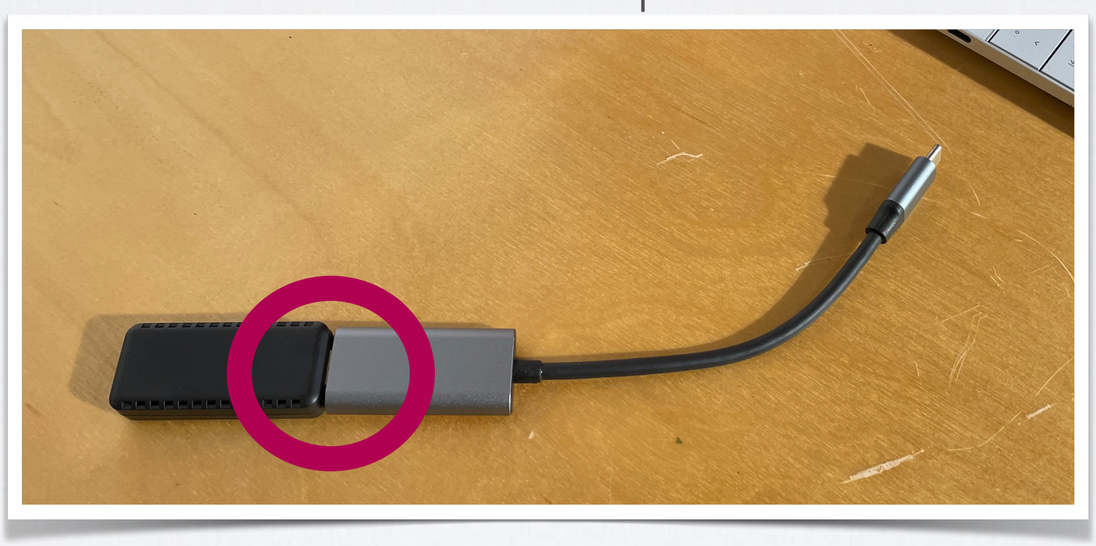

- … und stecken Sie nun den Sender in den USB-C - Anschluss Ihres Gerätes.



Ta-Taaa…



TON VERWENDEN

- Die Tonanlage des Kulturhauses kann mit dem Ton-Pult genutzt werden. Dieses Ton-Pult befindet sich 1. OG bei den Stühlen. Es kann mit dem Fahrstuhl nach unten gebracht werden. Vorsicht mit den kleinen Rollen beim Schieben in den Fahrstuhl. Bitte das Ton-Pult **nicht (!)** an der Ablagefläche anheben.



- Im Saal muss das Ton-Pult mit den Lautsprechern verbunden werden.
  Dazu wird das Lautsprecher-Kabel in den Wandanschluss gesteckt.
  Stecken → Drehen - Klick









- Beim Abbau: Entriegeln (Metall-Lasche ziehen und nach links drehen)

- Das Ton-Pult muss mit einer Steckdose verbunden werden. Es kann relativ frei im Raum platziert werden. Das Lautsprecherkabel ist 15 m lang.
  Ein Stromverlängerungskabel ist ebenfalls vorhanden.



TON ANSCHLIEßEN

- Sie können den Ton Ihres Gerätes über ein Mini-Klinken-Kabel mit der Anlage des Kulturhauses verbinden.

- Sie finden das Kabel auch in der Fensterbank. Der Adapter ist mit in dieser Box. Das bereit gestellte Verlängerungskabel hat eine Länge von 5 m.

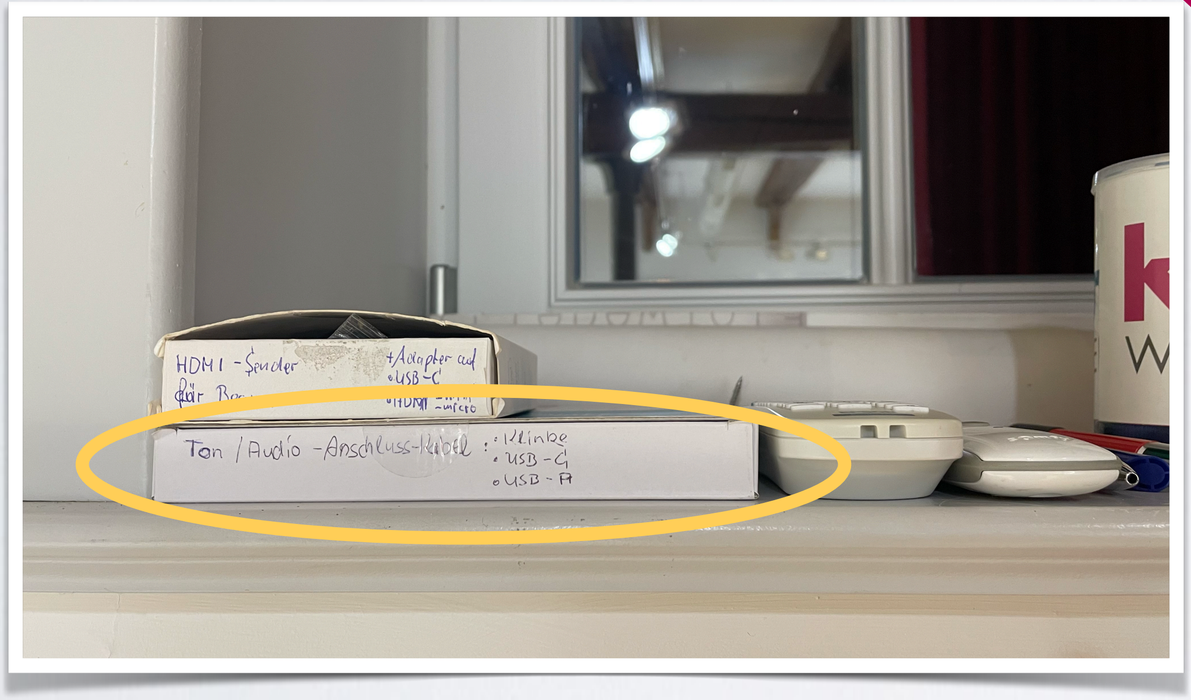

Verlängerung Klinke (Ton)

USB Adapter

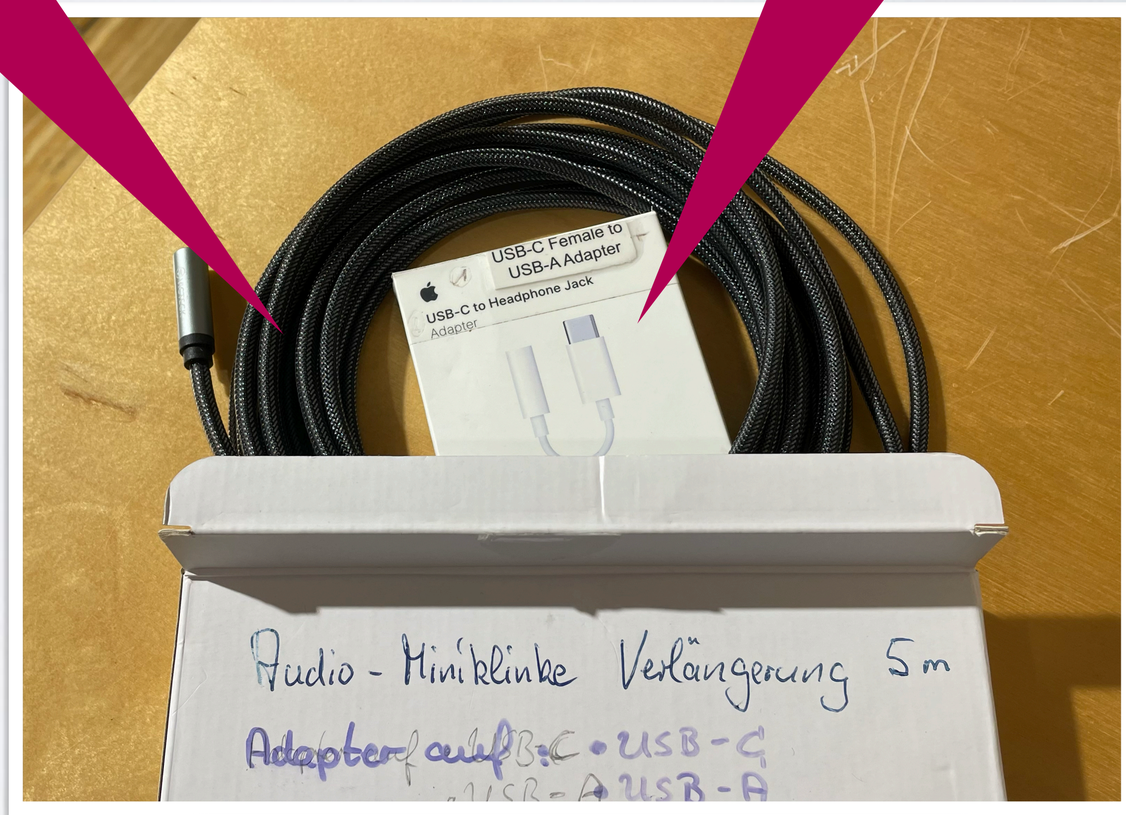

- Falls Sie keinen Klinkenanschluss an Ihrem Gerät haben, können Sie die vorhandenen Adapter von Klinke auf USB-A oder USB-C nutzen.





USB-C Adapter

USB-A Adapter

- Denken Sie bitte daran, bei Ihrem Notebook den **richtigen Lautsprecher-Ausgang** einzustellen, falls er z.B. auch eingebaute Lautsprecher hat.

TON ANSCHLIEßEN

- Anschluss über Mini-Klinken-Kabel direkt mit Ihrem Gerät.

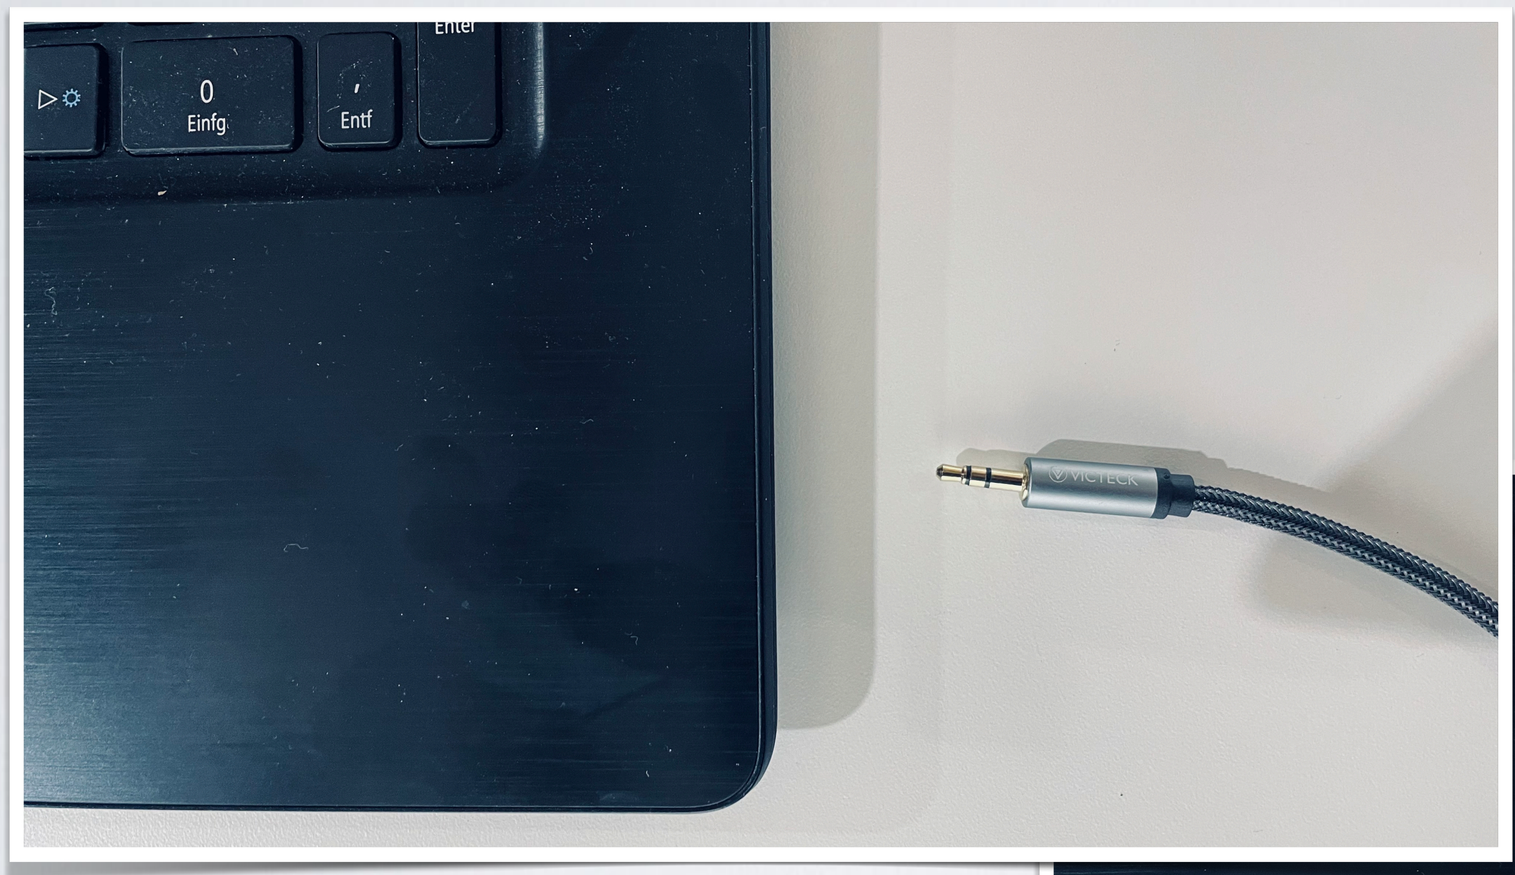



- Anschluss über USB-A (unter Verwendung des USB-C Adapters)





TON VERWENDEN

- Wir empfehlen die Verwendung der Tonanlage des Kulturhauses, da der Ton über die vier Lautsprecher in den Ecken des Raumes gleichmäßig übertragen wird. Die Lautstärke ist für Personen dicht an der Bühne ähnlich wie ganz hinten.

- Dafür müssen Sie das andere Ende des Tonkabels in die Buchse des Ton-Pultes stecken.

- Um den Ton Ihres Gerätes auf die Tonanlage des Kulturhauses zu hören, müssen Sie den Verstärker einschalten.





Lautstärke Ton Ihres Gerätes

- Die Lautstärke können Sie mit dem Drehregler „Music 1“ regulieren. Der Drehregler ist mit „PC“ beschriftet.
  Bitte stellen Sie den Ausgang Ihres Gerätes auf volle Lautstärke und regulieren Sie die Lautstärke am Kulturhaus-Verstärker. Sie vermeiden dadurch eventuelles Rauschen.

DVD ABSPIELEN

- Im Tonpult ist ein DVD-Player integriert. Er ist auf der anderen Seite vom Verstärker. Die Fernbedienung liegt auf dem DVD-Player.





- Zur Nutzung muss das Lautsprecherkabel wie vorher beschrieben verbunden werden.

- **Nach (!)** Einschalten von Beamer und DVD-Player wird der HDMI-Sender eingesteckt. In die HDMI-Buchse und den USB-5V-Anschluss neben dem Verstärker.

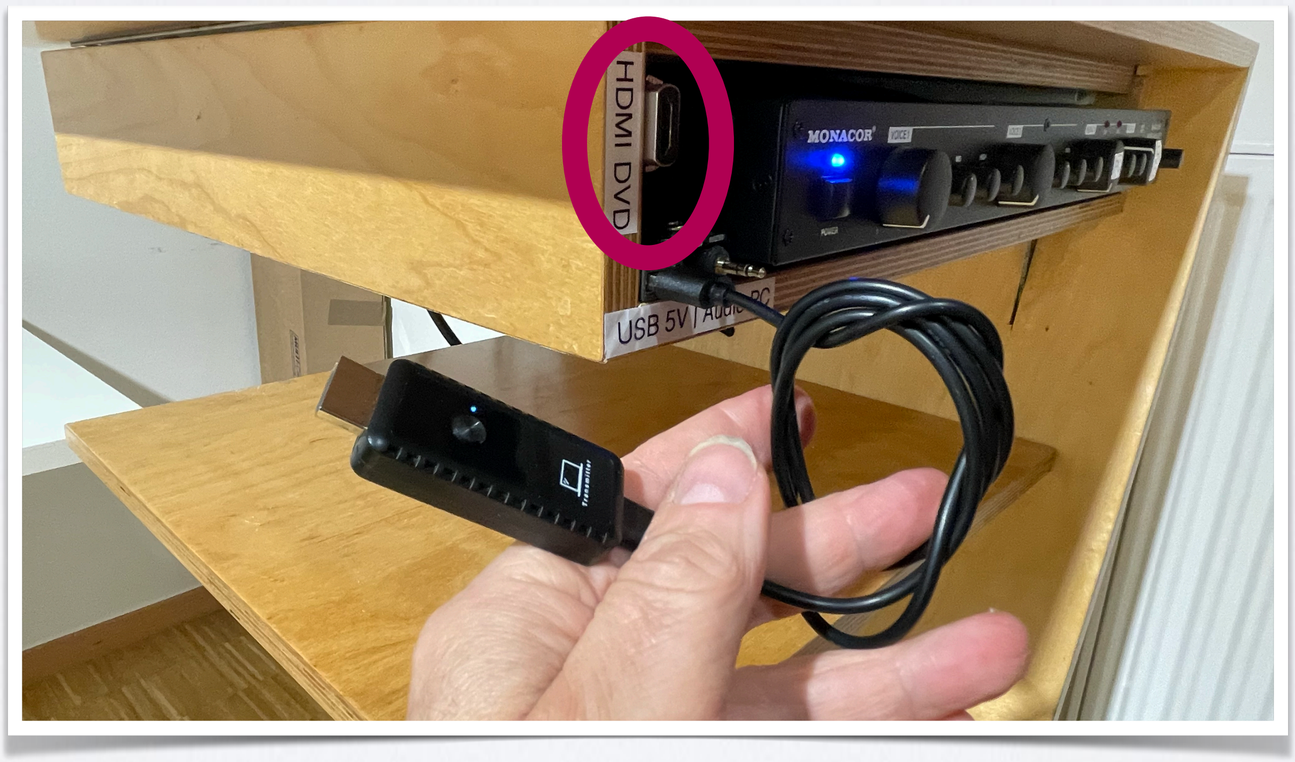

- Die Lautstärke können Sie mit dem Drehregler „Music 2“ regulieren. Der Drehregler ist mit „DVD“ beschriftet.



MIKROFON

- Wenn Sie ein Mikrofon benötigen, sprechen Sie uns bitte im Vorfeld an. Wir stellen Ihnen dann Funkmikrofon und -Empfänger zur Verfügung und schließen es an.
- Aus der unteren Ebene des Ton-Pults steht bei Nutzung des Mikrofons zusätzlich der Funkempfänger. Dieser ist am Power-Knopf lediglich einzuschalten. Einstellungen sollten nicht vorgenommen bzw. verändert werden.



MIKROFON

- Die Lautstärke regeln Sie mit dem Drehschalter „Voice 1“ am Verstärker



Lautstärke Funkmikrofon

- Stellen Sie bei der Verwendung des Funkmikrofons sicher, dass Sie das Mikrofon am Einschalter des Mikrofons einschalten.



Einschalter Funkmikrofon

- Über die Tonanlage wird der Ton über Ihr Gerät als auch den Ton über das Mikrofon gleichzeitig übertragen (mixed). Wenn Sie eine der Übertragungen nicht wünschen, regulieren Sie den nicht gewünschten Kanal auf 0 Lautstärke.

kultur
WIENHAUSEN

ANSCHLUSS-BEISPIELE





ANSCHLUSS-BEISPIELE

- Verlängerung des Tonkabels bei Verwendung der Tonquelle im Raum

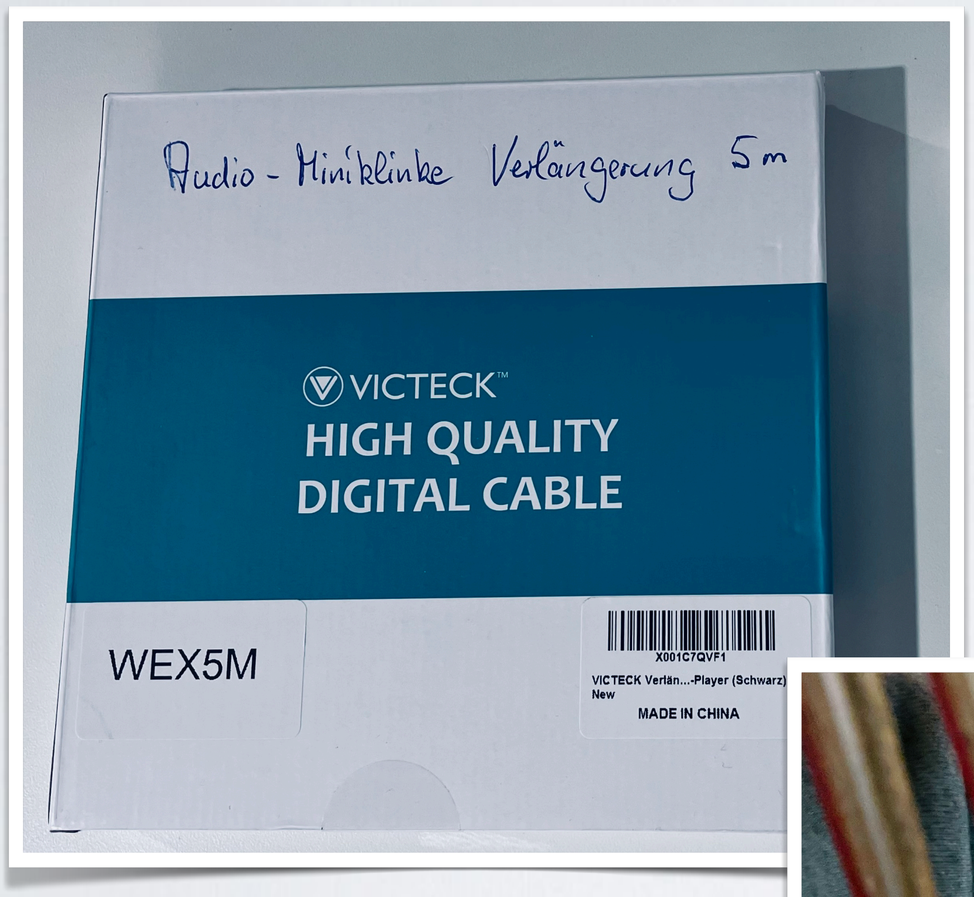







ANSCHLUSS-BEISPIELE

- Notebook Bild und Ton mit HDMI und Ton über Klinke mit Verlängerung.

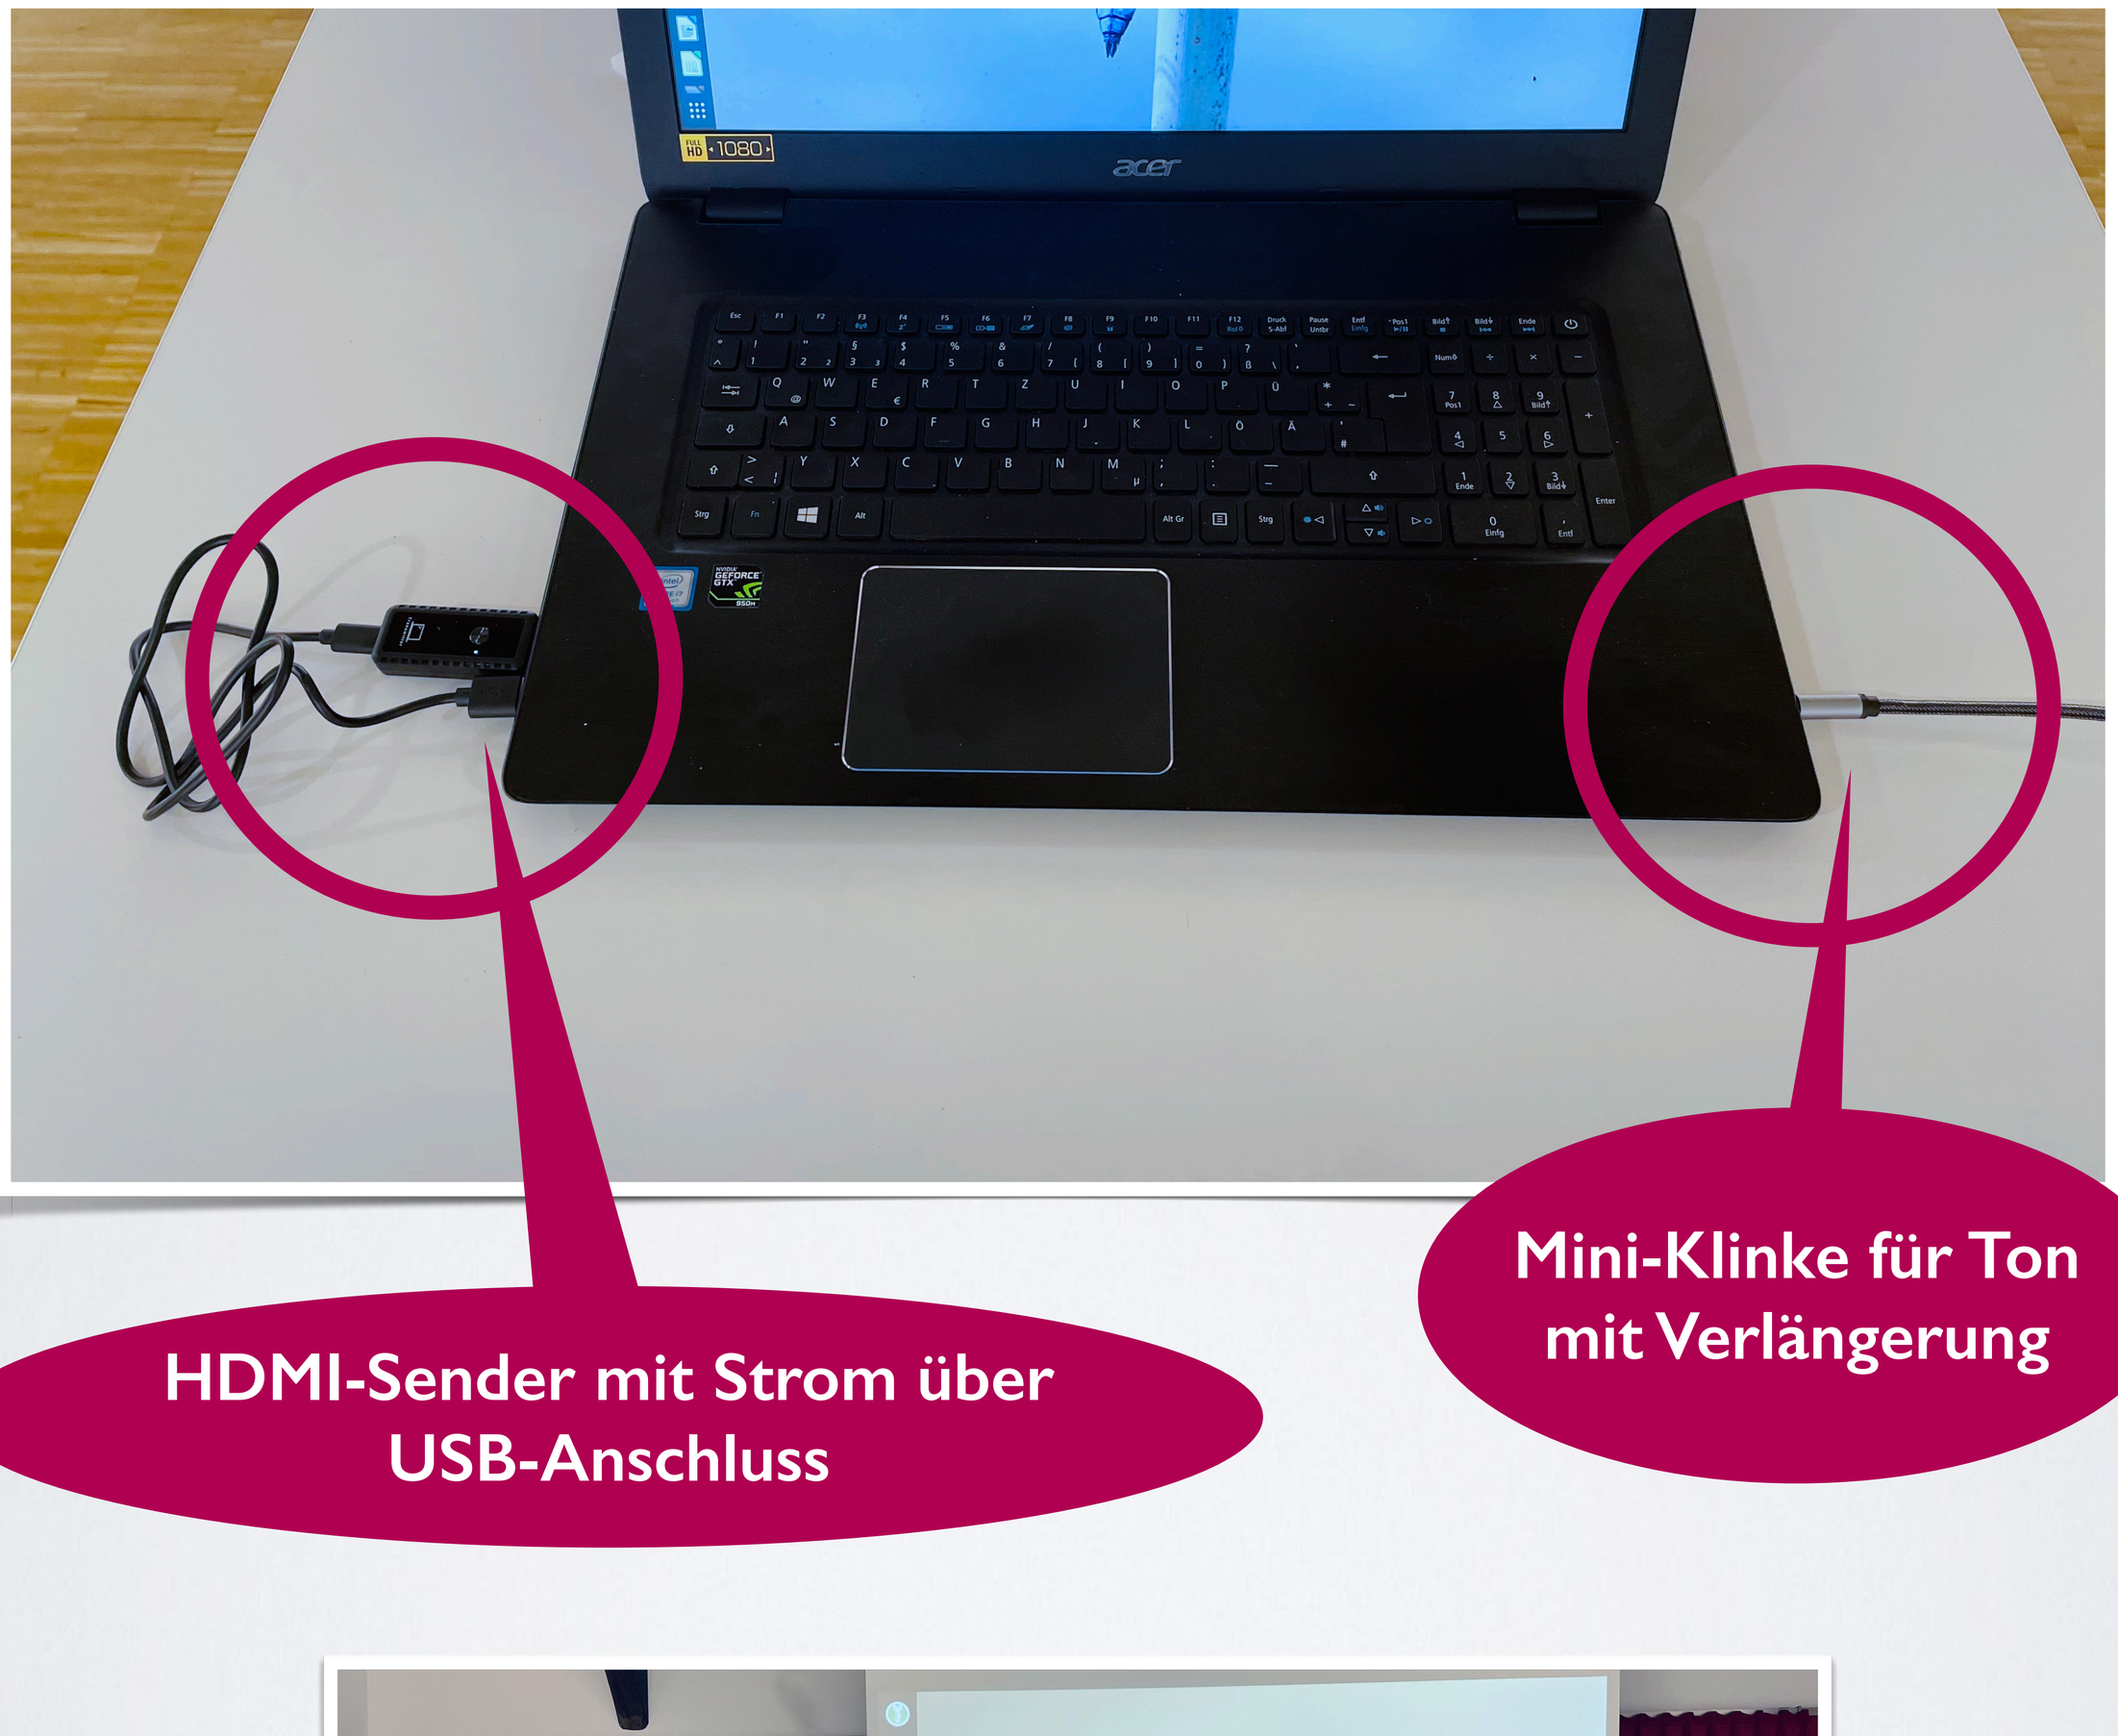



ANSCHLUSS-BEISPIELE

- Tablet Bild und Ton jeweils mit USB-C über Docking-Station. Die Docking-Station ist nicht Teil des Kulturhaus-Zubehörs und ist bei Bedarf selbst mitzubringen.



- Ob der HDMI-Sender mit Strom versorgt ist, erkennt man an der leuchtenden LED. Wenn die LED blinkt, ist der Sender mit Strom versorgt und baut gerade die Verbindung zum Beamer auf. Dauerhaftes Leuchten zeigt an, dass die Verbindung zum Beamer hergestellt ist.



ANSCHLUSS-BEISPIELE

- Tablet Bild und Ton jeweils mit USB-C über alternative Docking-Station. Die Docking-Station ist nicht Teil des Kulturhaus-Zubehörs und ist bei Bedarf selbst mitzubringen.





HINWEIS INTERNET

- Bitte beachten Sie, dass das offene WLAN des Kulturhaus nur wenig Bandbreite zur Verfügung stellt.

- **Für die Nutzung von Video-Konferenzen ist die Internetverbindung über WLAN nicht geeignet.**
  Bitte bauen Sie die Verbindung über einen **eigenen mobilen HotSpot** auf, falls nötig.

- Es ist dringend zu empfehlen, auf **Präsentations-Inhalte nicht über eine Cloud** zuzugreifen, sondern die **Inhalte lokal auf Ihrem Gerät** zu haben und lokal abzuspielen.



ABSCHALTEN

- Bitte schalten Sie den Beamer aus. Dazu drücken Sie zweimal den Power-Knopf an der Fernbedienung.

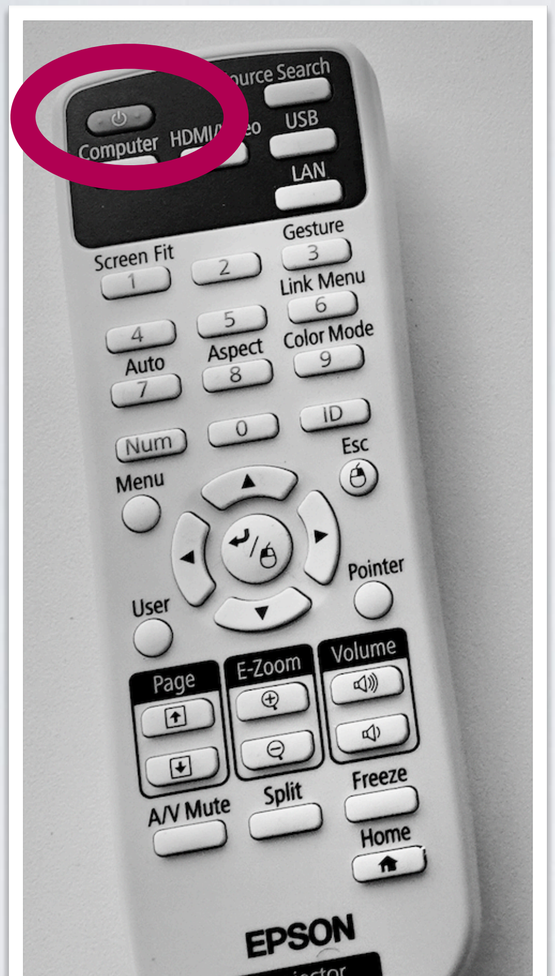



- Fahren Sie die Leinwand hoch.

hochfahren



- Platzieren Sie den HDMI-Sender mit den Adaptern und USB-Kabel wieder in der dafür vorgesehenen Box, ebenso die USB-A und USB-C Adapter für Ton und das Verlängerungskabel und platzieren Sie alle Boxen und die Fernbedienungen wieder auf die Fensterbank.

Vielen Dank

kultur

WIENHAUSEN

Kulturhaus Wienhausen

www.kulturhaus-wienhausen.de

Stand 25. März 2026